

Téléphone mobile mode d'emploi

Selon le logiciel installé sur le téléphone ou votre opérateur téléphonique, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

Bluetooth QD ID : B014856

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21655A
French: 12/2010. Rev. 1.2



Consignes de sécurité

Soyez prudent lorsque vous conduisez

Évitez d'utiliser votre téléphone en conduisant et respectez toutes les réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables au volant. Utilisez si possible des kits mains libres pour renforcer votre sécurité au volant.

Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité

Conformez-vous aux réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables dans certaines zones.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez à proximité d'équipements médicaux

Votre téléphone peut interférer avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soins. Respectez la réglementation, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte mémoire lorsque le téléphone transfère des données ou tente d'accéder à la carte, car vous pourriez perdre vos données et/ou endommager la carte ou le téléphone.
- Les cartes mémoire sont fragiles et ne doivent subir aucun choc violent. Elles sont également sensibles à l'électricité statique et aux émissions parasites des autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce ou les extrémités de la carte avec vos doigts ou des objets métalliques. Essayez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

Garantissez l'accès aux services d'urgence

Il arrive que, dans certaines zones ou dans certaines circonstances, aucun appel d'urgence ne peut être émis depuis votre téléphone. Avant de partir à l'étranger ou dans des zones non couvertes, assurez-vous de pouvoir contacter les services d'urgence d'une autre manière.

Informations relatives au débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radiocommunications et terminaux de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle s'élevait à 0,727 watts par kilogramme. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement



Mises en garde

Maintenez votre téléphone hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Maintenez votre téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge ou des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Protégez votre audition



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Utilisez toujours le volume minimal nécessaire pour écouter une conversation ou de la musique.

Installez votre téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de placer votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone de déploiement des airbags. Tout équipement sans fil mal installé peut entraîner de graves blessures lors du déclenchement des airbags.

Éteignez votre téléphone ou désactivez ses fonctions radio lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion

Votre téléphone peut interférer avec les équipements de navigation. Respectez toutes les réglementations aériennes. Éteignez votre téléphone ou utilisez un mode permettant de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) lorsque le personnel navigant vous le demande.

Évitez d'endommager les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer votre batterie à des températures très faibles ou très élevées (inférieures à 0 °C ou supérieures à 45 °C). Les températures extrêmes réduisent l'autonomie et la durée de vie de votre batterie.
- Évitez de mettre votre batterie en contact avec des objets métalliques. Vous risqueriez d'établir un court-circuit entre les bornes + et - de votre batterie et de l'endommager temporairement ou définitivement.

- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagée.

Manipulez votre téléphone délicatement et avec précaution

- Tenez votre téléphone à l'écart des sources d'humidité qui pourraient sérieusement l'endommager. N'utilisez pas votre téléphone avec les mains mouillées. Tout dégât provoqué par l'eau sur votre téléphone peut annuler la garantie du fabricant.

l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie radiofréquence.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des jeunes enfants et des adolescents.

La déclaration de conformité qui se trouve à la fin de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications (directive R&TTE). Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.

Procédure recommandée de mise au rebut de ce produit



(Déchets d'équipements électriques et électroniques)
Cette procédure s'applique aux États membres de l'Union européenne ainsi qu'aux autres pays européens disposant de dispositifs de collecte sélective.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les procédures de mise au rebut

- Utilisez uniquement les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer de graves blessures ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais les batteries ou le téléphone au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de mise au rebut des batteries et des téléphones usagés.
- Ne posez jamais votre batterie ou votre téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer les batteries. Évitez d'exposer votre batterie à une trop forte pression externe, car cela pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec des stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et le stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence.

Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone perturbe le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre équipement médical, éteignez-le immédiatement, puis contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'équipement médical pour obtenir de l'aide.

- Évitez d'utiliser ou d'entreposer votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risqueraient de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des chocs et évitez de le manipuler trop brusquement pour ne pas l'endommager.
- Ne tentez pas de peindre votre téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone et de sa carte mémoire. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermeture magnétiques et ne laissez pas votre téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Évitez toute interférence avec d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des radiofréquences (RF) susceptibles de perturber le fonctionnement des appareils électroniques insuffisamment ou mal protégés, tels que les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les appareils médicaux et tout autre appareil électronique équipant votre maison ou votre véhicule. Adressez-vous aux fabricants de ces différents appareils électroniques pour tenter de résoudre les éventuels problèmes d'interférence.

La présence de ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les déchets courants.

Afin de ne pas porter atteinte à l'environnement ou à la santé publique, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la revalorisation des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter leur distributeur ou à se renseigner auprès de leur mairie afin d'obtenir des renseignements quant aux modalités de collecte de ce produit, de telle sorte qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets courants.

Élimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)



Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles

chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif

N'utilisez pas votre téléphone dans les stations-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez votre téléphone à chaque fois que cela vous est demandé (pancarte ou instructions). Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfert ou de tout site impliquant des opérations de mise à feu. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que votre téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS ou que vous jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive), puis pensez à faire des pauses fréquentes.

CE 0168




Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Antenne interne

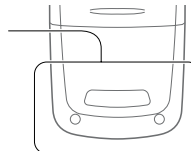

Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour réparer votre téléphone

En faisant appel à des personnes non qualifiées pour réparer votre téléphone, vous risquez de l'endommager et de voir sa garantie annulée.

Optimisez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas votre batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie se décharge progressivement et doit par conséquent être rechargée avant toute nouvelle utilisation.
- Débranchez le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

SAMSUNG
ELECTRONICS



Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous,

Samsung Electronics

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-E250i

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

| | |
|----------|--|
| Sécurité | EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) |
| DAS | EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 |
| RADIO | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [V] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark : 0168

CE 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.


disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'Union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.11 Joong-Hoon Choi / Directeur Général
(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Présentation du téléphone

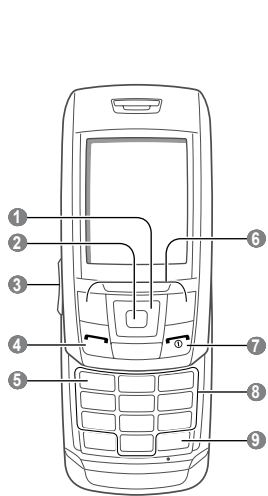

1 Touche de navigation
En mode veille, permet d'accéder aux menus par défaut (haut/bas) ou aux menus définis par l'utilisateur (gauche/droite). En mode menu, permet de faire défiler les options

2 WAP/Confirmation
En mode veille, permet de lancer le navigateur Web. En mode menu, permet de sélectionner l'option de menu en surbrillance ou de confirmer une saisie

3 Touche de volume
En mode veille, permet de régler le volume des touches. Lorsque le téléphone est fermé, permet d'envoyer un message SOS
▶ Activer et envoyer un message SOS

4 Touche d'appel
Permet d'émettre ou de recevoir un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus

5 Touche de messagerie vocale
En mode veille, permet d'accéder aux messages vocaux (maintenir cette touche enfoncée)

6 Touches écran
Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran

7 Marche/arrêt/Sortie de menu
Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir cette touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel. En mode menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode veille

8 Touches alphanumériques

9 Touche profil Silencieux
En mode veille, permet d'activer ou de désactiver le profil Silencieux (maintenir cette touche enfoncée)

Les symboles d'état suivants peuvent s'afficher en haut de l'écran du téléphone :

| Icône | Description | Icône | Description |
|-------|--|-------|---------------------------------|
| | Puissance du signal | | Bluetooth activé |
| | Réseau GPRS connecté | | Nouveau SMS |
| | Réseau EDGE connecté | | Nouveau MMS |
| | Appel en cours | | Nouvel e-mail |
| | Transfert d'appel activé | | Nouveau message vocal |
| | Itinérance (en dehors de la zone normalement couverte) | | Lecture audio en cours |
| | Fonction de message SOS activée | | Radio FM allumée |
| | Carte mémoire insérée | | Profil Normal activé |
| | Alarme activée | | Profil Silencieux activé |
| | Zone de couverture nationale | | Niveau de charge de la batterie |
| | Zone de couverture régionale | | |

Installation de la carte SIM et de la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.
-
- Cache de la batterie
Carte SIM

- Insérez la batterie et remettez son cache en place.
-
- Batterie

Mettre la batterie en charge

- Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.
-
- Vers une prise secteur
- À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.
- Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

| | |
|--|---|
| | Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires |
| | Opération suivante : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape. Exemple : appuyez sur <Menu> → <Messagerie> signifie que vous devez d'abord appuyer sur <Menu>, puis sur <Messagerie> |
| | Crochets : touches du téléphone. Exemple : [] (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu) |
| | Signes inférieur et supérieur : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché sur l'écran. Exemple : <Sélect.> (représente la touche écran Sélect.) |

Allumer ou éteindre le téléphone

- Pour allumer le téléphone :
- Ouvrez le téléphone en faisant coulisser le clavier.
 - Maintenez la touche [] enfoncée pendant quelques secondes.
 - Saisissez votre code PIN et appuyez sur <Confirmer> (si nécessaire).
 - Lorsque l'assistant de configuration se lance, vous pouvez personnaliser le téléphone en suivant les indications à l'écran.
- Pour éteindre votre téléphone, répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus.

Accéder aux menus

- Pour accéder aux menus de votre téléphone :
- En mode veille, appuyez sur <Menu> pour accéder au mode menu.
 - Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.

Envoyer et lire des messages

Pour envoyer un SMS

- En mode menu, sélectionnez **Messagerie** → **Créer un message** → **SMS**.
- Rédigez le texte du SMS.
- Appuyez sur <Options> → **Envoyer uniquement ou Enregistrer et envoyer**.
- Entrez le numéro du destinataire.
- Appuyez sur [OK] ou sur <Options> → **Envoyer** pour envoyer le message.

Pour envoyer un MMS

- En mode menu, sélectionnez **Messagerie** → **Créer un message** → **MMS**.
- Sélectionnez **Objet**.
- Rédigez l'objet du message, puis appuyez sur [OK].
- Sélectionnez **Image ou vidéo** → **Ajouter image** ou **Ajouter vidéo**, puis ajoutez une image ou une vidéo.
- Sélectionnez **Musique ou son** → **Ajouter musique** ou **Ajouter son**, puis ajoutez une musique ou un son. Si vous avez joint une vidéo, vous ne pouvez pas ajouter une musique ou un son.
- Sélectionnez **Texte**.
- Rédigez le texte du message, puis appuyez sur [OK].
- Appuyez sur [OK] ou sur <Options> → **Envoyer** pour envoyer le message.

Lire un SMS ou un MMS

- En mode menu, sélectionnez **Messagerie** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS.

- Appuyez sur <Sélect.>, <OK> ou [OK] pour confirmer l'option en surbrillance.
- Appuyez sur <Retour> pour revenir au niveau de menu précédent ou sur [] pour revenir en mode veille.

Émettre un appel

- En mode veille, saisissez l'indicatif régional, si nécessaire, et le numéro de téléphone à composer.
- Appuyez sur [] pour appeler le numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur [].

Répondre à un appel

- À l'arrivée d'un appel, appuyez sur [].
- Pour raccrocher, appuyez sur [].

Régler le volume

Pour régler le volume de la sonnerie

- En mode menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profil**.
- Sélectionnez le profil de téléphone utilisé actuellement.
- Appuyez sur <Options> → **Modifier**.
- Sélectionnez **Volume en cas d'appel**.
- Pour régler le niveau sonore, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.
- Appuyez deux fois sur <Enreg.>.

Pour régler le volume d'écoute

En cours d'appel, appuyez sur [▲/▼] pour régler le volume de l'écouteur.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

Pour activer un message SOS

- En mode menu, sélectionnez **Messagerie** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Activé**.
- Faites défiler l'écran vers le bas, et appuyez sur [OK] pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur [OK] pour ouvrir votre liste de contacts.
- Sélectionnez un contact, puis appuyez sur [OK].
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Lorsque vous avez terminé de sélectionner les contacts, appuyez sur <Options> → **Ajouter** pour revenir à la liste des destinataires.
- Appuyez sur <Options> → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
- Sélectionnez la rubrique **Nombre de répétitions**, et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
- Appuyez sur <Enreg.> → <Oui>.

Pour envoyer un message SOS

- Lorsque le téléphone est fermé et les touches verrouillées, appuyez sur [▲/▼] quatre fois pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
- Pour sortir du mode SOS, appuyez sur [].

Modifier la sonnerie

- En mode menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profil**.
- Sélectionnez le profil de téléphone utilisé actuellement.
- Appuyez sur <Options> → **Modifier**.
- Sélectionnez **Sonnerie appel vocal**.
- Sélectionnez une catégorie de sonnerie → une sonnerie.
- Appuyez sur <Enreg.>.

Rappeler un numéro récemment composé

- En mode veille, appuyez sur [].
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner un type d'appel.
- Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.
- Appuyez sur [OK] pour afficher les détails de l'appel, ou sur [] pour composer le numéro.

Saisir du texte

Pour changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [*] enfoncée pour changer de mode de saisie. En fonction de votre région, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Pour modifier la casse ou passer en mode numérique, appuyez sur [*].
- Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole.

Mode T9

- Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.

Activer la fonction de traçage du mobile

Cette fonction vous aide à localiser votre téléphone s'il vous a été volé ou si quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM que la vôtre, le téléphone envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Fonction disponible uniquement si les fonctionnalités relatives au traçage du mobile sont prises en charge par votre opérateur.

- En mode menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
- Entrez votre mot de passe, et appuyez sur <OK>.
- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Activé**.
- Faites défiler l'écran vers le bas, et appuyez sur [OK] pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur [OK] pour ouvrir votre liste de contacts.
- Sélectionnez un contact, puis appuyez sur [OK].
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Lorsque vous avez terminé de sélectionner les contacts, appuyez sur <Options> → **Ajouter** pour revenir à la liste des destinataires.
- Appuyez sur <Options> → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler l'écran vers le bas et entrez le nom de l'expéditeur.
- Appuyez sur [OK] → <Accepter>.

Appareil photo

Prendre des photos

- En mode veille, maintenez la touche [] enfoncée.
- Orientez l'objectif vers le sujet, et procédez à la mise au point.

- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur [0] pour sélectionner un autre mot.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce que celui-ci s'affiche.

Mode Numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
 - Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur [C]. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche [C] enfoncée.
 - Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [#].
 - Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [1].

Ajouter un nouveau contact

- En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur <Options>.
- Sélectionnez **Enregistrer** → une mémoire de stockage (Téléphone ou SIM) → **Nouveau**.
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Complétez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur [OK] ou sur <Options> → **Enregistrer** pour ajouter le contact en mémoire.

- Appuyez sur [OK] pour prendre une photo.
- Appuyez sur <Retour> pour prendre une autre photo (étape 2).

Visualiser des photos

En mode menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

Écouter de la musique

- En mode menu, sélectionnez **Musique**.
- Appuyez sur <Options> → **Ajouter la musique à partir de** → un type de mémoire.
- Sélectionnez les fichiers à inclure, puis appuyez sur <Ajouter>.
- Appuyez sur [OK] pour commencer la lecture.
- Contrôlez la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :

| Touche | Fonction |
|------------|--|
| [OK] | Permet de mettre en pause ou de reprendre après une pause |
| [▲/▼] | Permet de diminuer ou d'augmenter le volume |
| Navigation | <ul style="list-style-type: none">Gauche : permet de relancer la lecture, de revenir au fichier précédent (appuyez dans les 3 secondes) ou d'effectuer un retour rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée)Droite : permet de passer au fichier suivant ou d'effectuer une avance rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée)Haut : permet d'ouvrir la liste de lectureBas : permet d'arrêter la lecture |